




راهنمای تعویض چراغ جلوی پژو ۲۰۶

۱- برای شروع باید جلو پنجره را با باز کردن خارها و پیچهای روی آن، بردارید.

برای این کار باید مطابق تصویر زیر قسمت وسطی را با کمک یک پیچ گوشتی دو سو به بالا بکشید تا جدا گردد. بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که از زمان خاموش کردن ماشین حداکثر یک ساعت گذشته باشد یا اینکه ماشین مدتی زیر آفتاب بوده باشد تا کمی گرم شده باشد در این صورت باز کردن این قطعات پلاستیکی خیلی ساده تر خواهد بود. چهار خار روی جلو پنجره را مطابق شکل زیر برداریم.



۲- دو پیچ در دو طرف جلو پنجره است که روی چراغ نشسته اند. آنها را مطابق شکل زیر با آچار ستاره ای باز میکنیم.

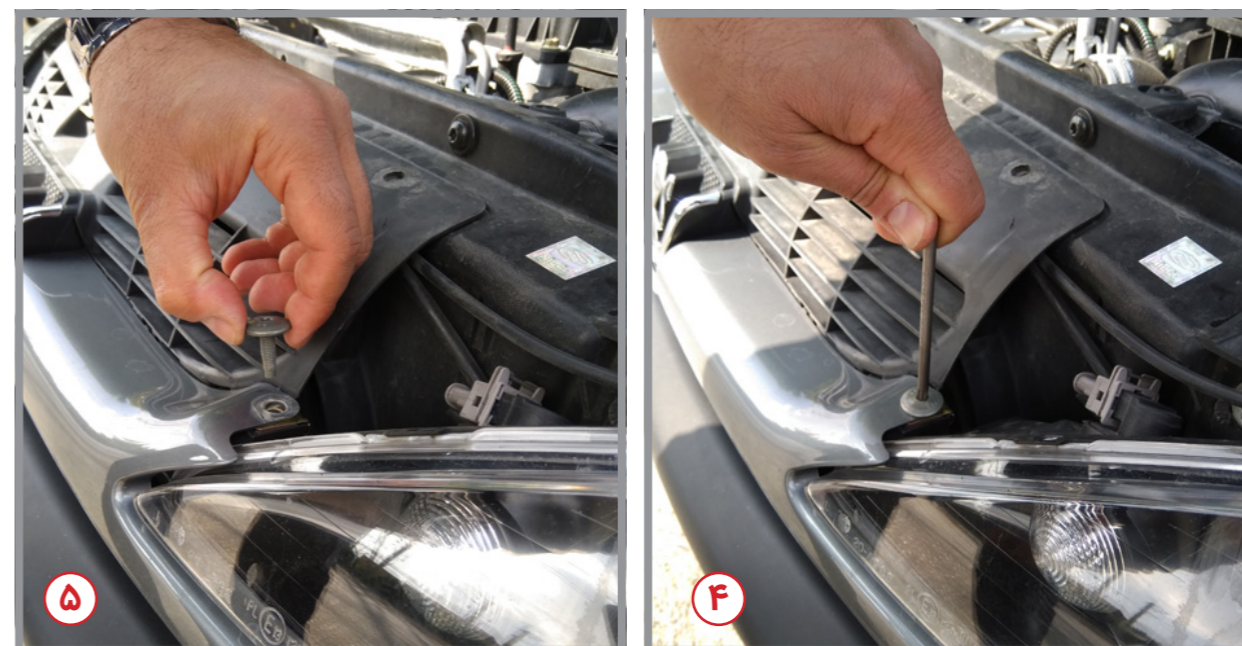


۳- بعد از باز کردن دو پیچ ستاره ای؛ باید خارهای متصل به جلو پنجره را از محل خود روی گلگیر جدا کنید تا جلو پنجره آزاد شود. برای اینکار میتوانید از یک ابزار مانند پیچ گوشتی دو سو جهت باز کردن اولیه استفاده کنید. دقت کنید به رنگ گلگیر آسیب وارد نکنید لذا میتوانید جهت عدم آسیب رسیدن به بدنه دور سر پیچ گوشتی پنبه یا پارچه نرمی بپیچید.



۴- حال باید جلو پنجره را از روی خودرو باز کنید تا بتوانید چراغها را تعویض کنید. دقت کنید اهرم قفل درب موتور حین در آوردن جلو پنجره با آن در تماس نباشد تا بتوانید راحت جلو پنجره را از روی خودرو خارج کنید. پس از خارج کردن کامل جلو پنجره، ظاهر جلوی خودرو همانند شکل زیر خواهد شد.



۵- در این مرحله، سر سوکت مقابل سوکت راهنمای چراغ را با کمک ابزاری مانند پیچ گوشتی دو سو و با اعمال فشار بر فنر قفل کننده آن خارج کنید.

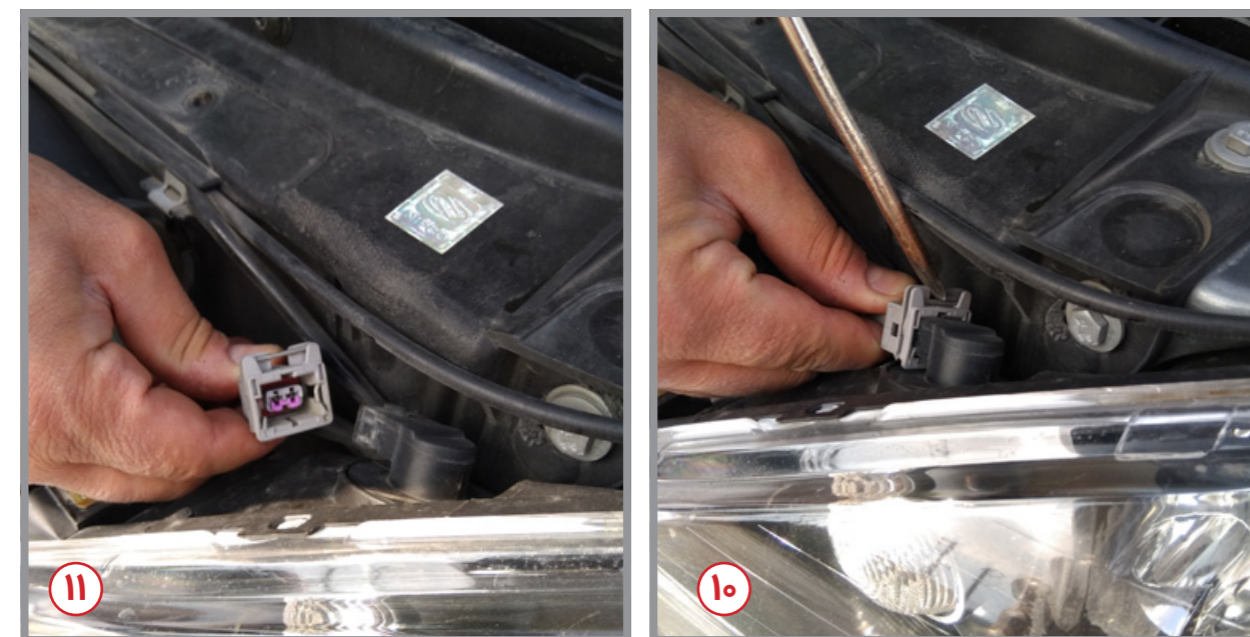

۶- در این مرحله باید پیچهای چراغ را با ابزار آچار بکس باز کنید تا بتوانید چراغ را کامل از روی خودرو بیرون بیاورید. در چراغ ۲۰۶ سه عدد پیچ وجود دارد که دو عدد در بالای چراغ و یک عدد در زیر چراغ میباشد. مطابق شکل های زیر پیچها را باز کرده و در مکان مناسبی قرار دهید.



۱۳



۱۲



۱۵



۱۴

۷- حالا با دقت و احتیاط چراغ را از داخل بدنه خارج کنید.



۱۷



۱۶

۸- اکنون سر سوکتهای باقی مانده در پشت چراغ؛ شامل سر سوکت چراغ کوچک (نشانگر) و سر سوکت اصلی (نور پایین و بالا) و سر سوکت موتور محرک را از سوکتهای مربوطه خود جدا کنید.

نکته

همانطور که قبلاً ذکر شد جهت جدا کردن سر سوکتهای مجهز به خار فلزی فنری باید با یک ابزار مانند پیچ گوشتی دوسو، خار را به پایین بفشارید تا بتوانید سر سوکت را راحت جدا کنید. جهت سر سوکتهای فاقد خار فلزی فنری باید پایه قفل آن را با انگشت شست فشار داده و همزمان سر سوکت را بیرون بکشید.



۱۹



۱۸ سر سوکت چراغ کوچک نشانگر



۲۱



۲۰ سر سوکت اصلی



۲۳



۲۲ سر سوکت موتور محرک

نکته

پس از در آوردن کامل سر سوکتها، چراغ جدید خریداری شده را برداشته و در صورتیکه لامپها روی آن نصب شده نمیشد مطابق فایل آموزشی موجود در سایت؛ لامپها را روی چراغ جدید نصب کنید تا چراغ آماده مونتاژ روی خودرو شود.

۹- پس از نصب کامل لامپها در این قسمت باید سر سوکتهای باز شده را که در مراحل قبل باز کردید روی سوکتهای مربوطه مونتاژ نمایید. چراغ را نزدیک محل نصب خود در خودرو نگه داشته و با قرار دادن سر سوکت روی سوکت مربوطه و اعمال فشار متعارف این سر سوکتها مونتاژ و قفل خواهند شد.



۲۴ مونتاژ سر سوکت موتور



۲۵ مونتاژ سر سوکت اصلی



۲۶ مونتاژ سر سوکت چراغ نشانگر



۲۷ مونتاژ سر سوکت راهنما

نکته

نکته: جهت بستن پیچهایی که دسترسی به محل مونتاژ آنها مشکل است (نظیر پیچ پایینی چراغ) میتوانید داخل سر بکس آچار یک تکه دولایه نایلون (یا پارچه و یا کاغذ) قرار دهید و سپس سر پیچ را داخل بکس قرار دهید تا بدین صورت بتوانید پیچ را راحت تر داخل سوراخ مربوطه بگذارید و ببچانید. لذا تمامی سه عدد پیچهای چراغ را سر جای خود ببندید و از سفت کردن بیش از حد خودداری کنید تا هرز نشود!



۲۹




۲۸



۳۰

۱۰- پس از اتمام مونتاژ سر سوکتها باید چراغ را در محل خود روی بدنه خودرو با احتیاط قرار دهید. دقت کنید چیزی بین چراغ و بدنه خودرو گیر نکرده باشد تا چراغ بدرستی سر جای خود بنشیند. سپس شروع کنید به بستن پیچهایی که در مراحل قبل از روی چراغ باز کرده بودید.

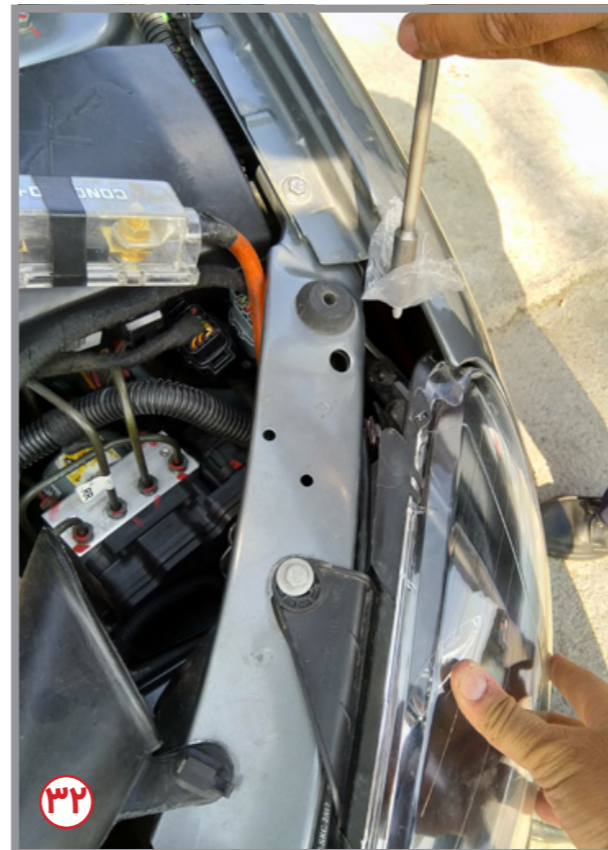

۱۱- در صورتیکه چراغ سمت دیگر را نیز میخواهید تعویض کنید تمامی مراحل بالا را برای آن چراغ هم باید انجام دهید. پس از بستن کامل چراغ باید جلو پنجره را بهمان صورت که باز کردید سر جای خود ببندید. دقت شود که به جلو پنجره ضربه نزنید و مونتاژ اولیه را طوری انجام دهید که سوراخهای روی جلو پنجره با سوراخهای بدنه خودرو هم مرکز باشند تا بتوان پینها را راحت و صحیح مونتاژ کرد.

۱۲- در این مرحله خارهای روی دو انتهای جلو پنجره (در هر دو طرف) را روی گلگیر با فشار متعارف دست مونتاژ کرده و سپس خارهای پینی پلاستیکی را که ۴ عدد است روی سوراخهای مربوطه با فشار انگشت شست ببندید و در نهایت دو پیچ ستاره را که باز کرده بودید با آچار ستاره ای سر جای خود مطابق شکل مونتاژ نمایید. (از سفت کردن بیش از حد پیچها پرهیز کنید)



اکنون کار نصب چراغ به پایان رسیده و جهت اطمینان از نحوه نصب حتما تمامی عملکردهای چراغ خود را چک کنید.